

ヘルメットホルダ


ヘルメットホルダは、駐車時のみに使用するものです。走行時に使用すると、ヘルメットが運転を妨げたり、車体に損傷を与えることがあります。また、ヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。

《使いかた》

1. メインスイッチのキーを左に回し、ヘルメットホルダピンのロックを解除します。
2. ヘルメットホルダピンにヘルメットの金具をかけ、ヘルメットホルダピンを押してロックします。


🏍️ アドバイス

- ヘルメットホルダにヘルメットを取付けた状態で、ハンドルを動かすとヘルメットが燃料タンクに当たることがありますので、ご注意ください。

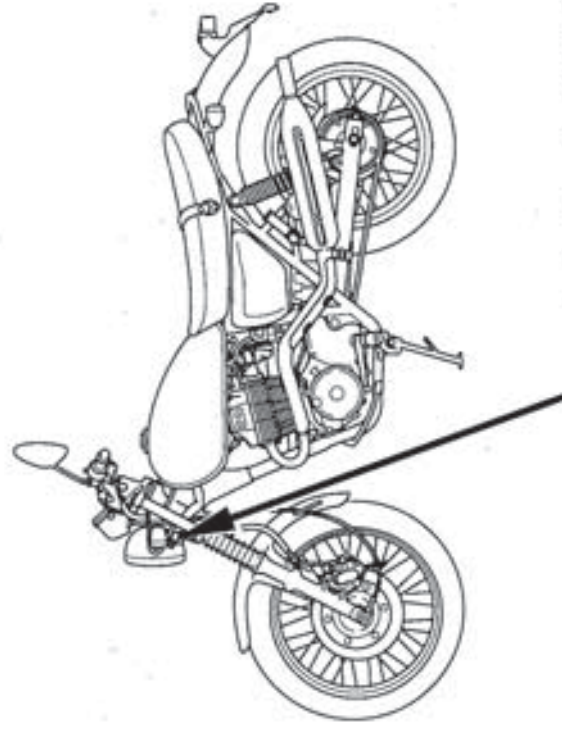

ヘルメットホルダ

ヘルメットホルダピン

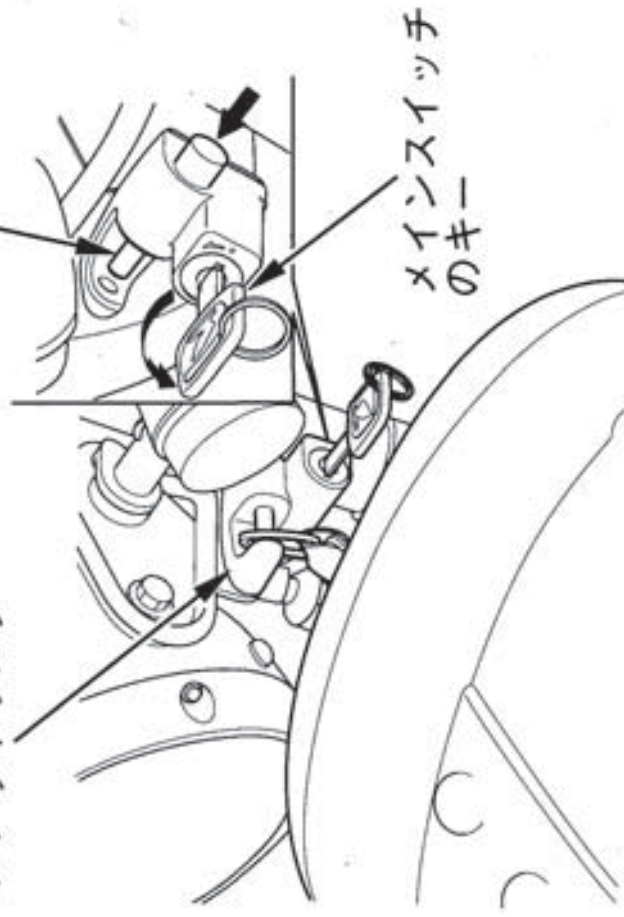

メインスイッチ
のキー