


## ブレーキの点検

### 《ブレーキペダルの遊び》

- ブレーキレバーの遊び  
抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。

遊びの調整は、57 ページ参照。

前輪ブレーキレバーの遊び: 10-20 mm

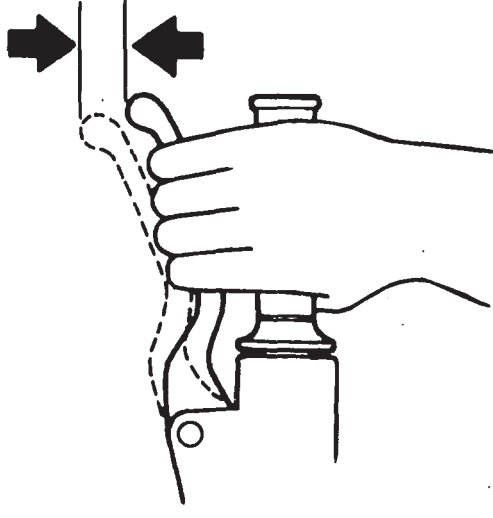

- ブレーキペダルの遊び  
抵抗を感じるまで、手でブレーキペダルを押し、ペダル先端の遊びの量が規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。

遊びの調整は、58 ページ参照。

後輪ブレーキペダルの遊び: 20-30 mm

